


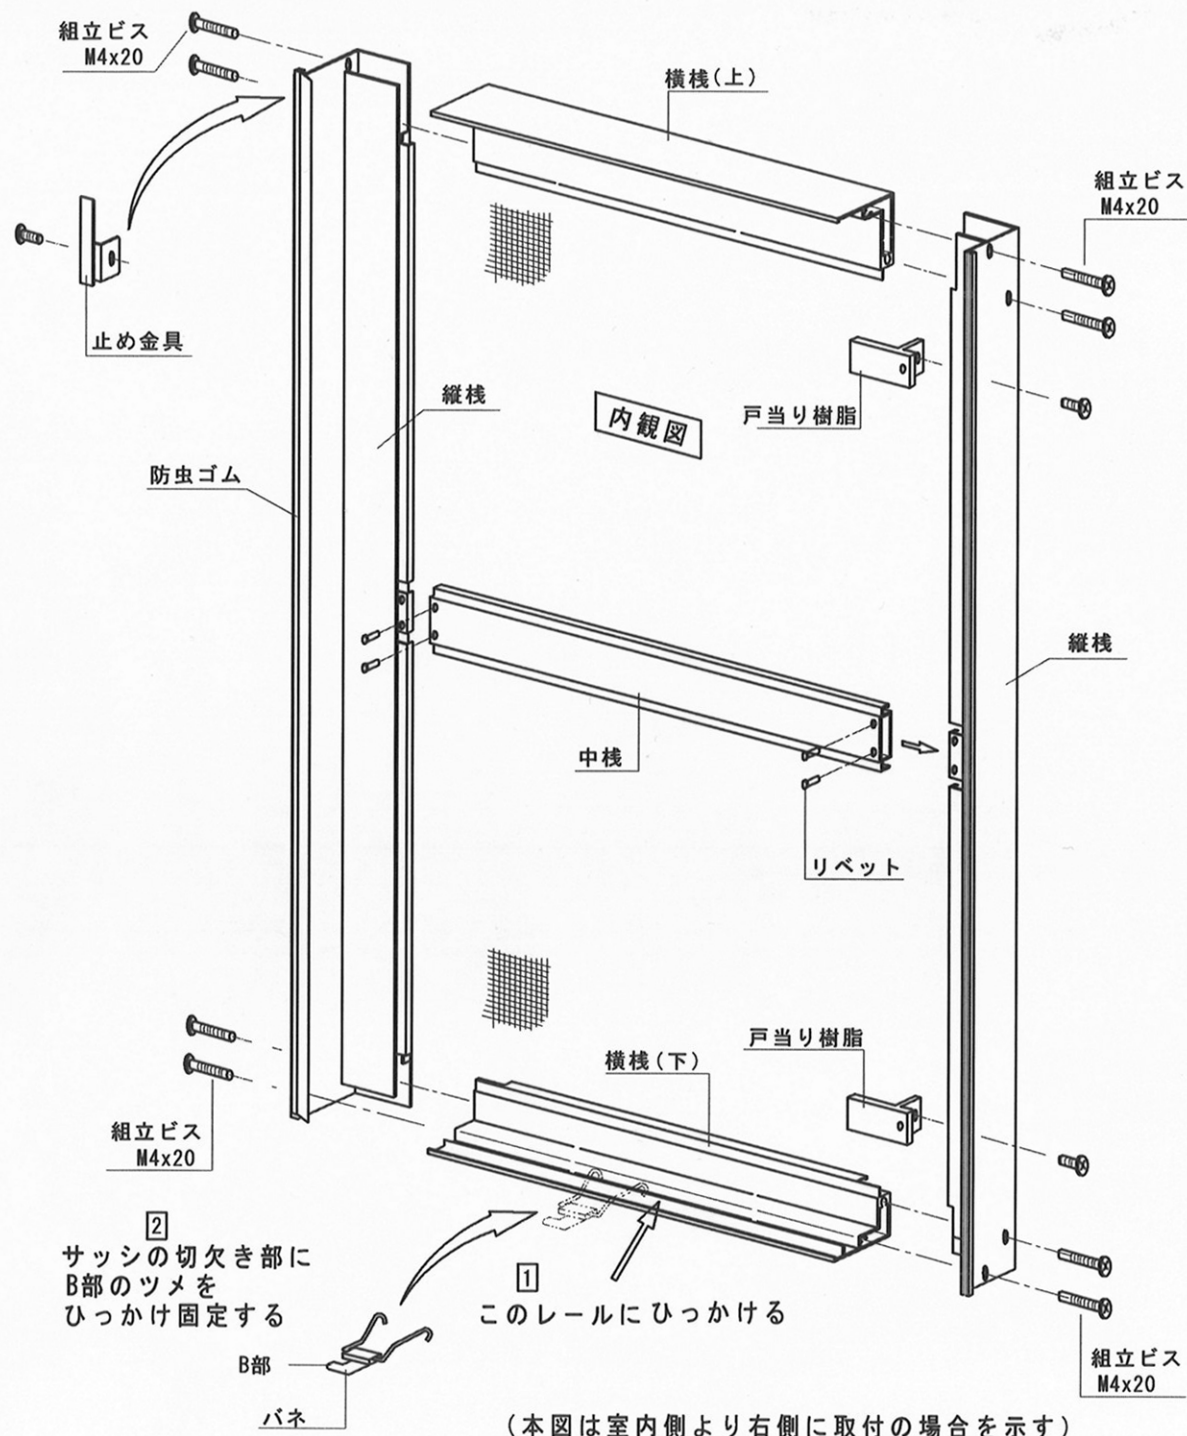

組立手順

- ① 縦桟と横桟を組み合わせて、組立ネジで締め付けて下さい
- ② 中桟を縦桟の切欠き部に差し込み ビス止めしてください
反対側の縦桟を組み付けて、ネジを締めつけて下さい
- ③ 網貼り
平らな場所に置き、網押さえローラーで押さえてください
あまりきつく張らない方が、きれいに仕上がります。
ビードの所をカッターで切って仕上げて下さい。

取付手順

- ① 止め金具上部をサッシ上レール部に差し込んで下さい
- ② 戸当り樹脂のA部をサッシ縦枠に差し込んで下さい
- ③ 網戸フックを横桟(下)の左図の部分に、ひっかけて
サッシ切欠き部にB部を、ひっかけて固定して下さい

組立構成部品

縦桟		2本	戸当り樹脂		2ヶ
横桟 上		1本	止め金具		1ヶ
横桟 下		1本	パネ		1ヶ
中桟		1本			
(要、掃出しTYPE)					
	2017-0421	承認	2017-04		
作成	M, H		公団型 固定袋型網戸		
検 査					
設 計			2017-0421-001		
	尺 寸	1:2			